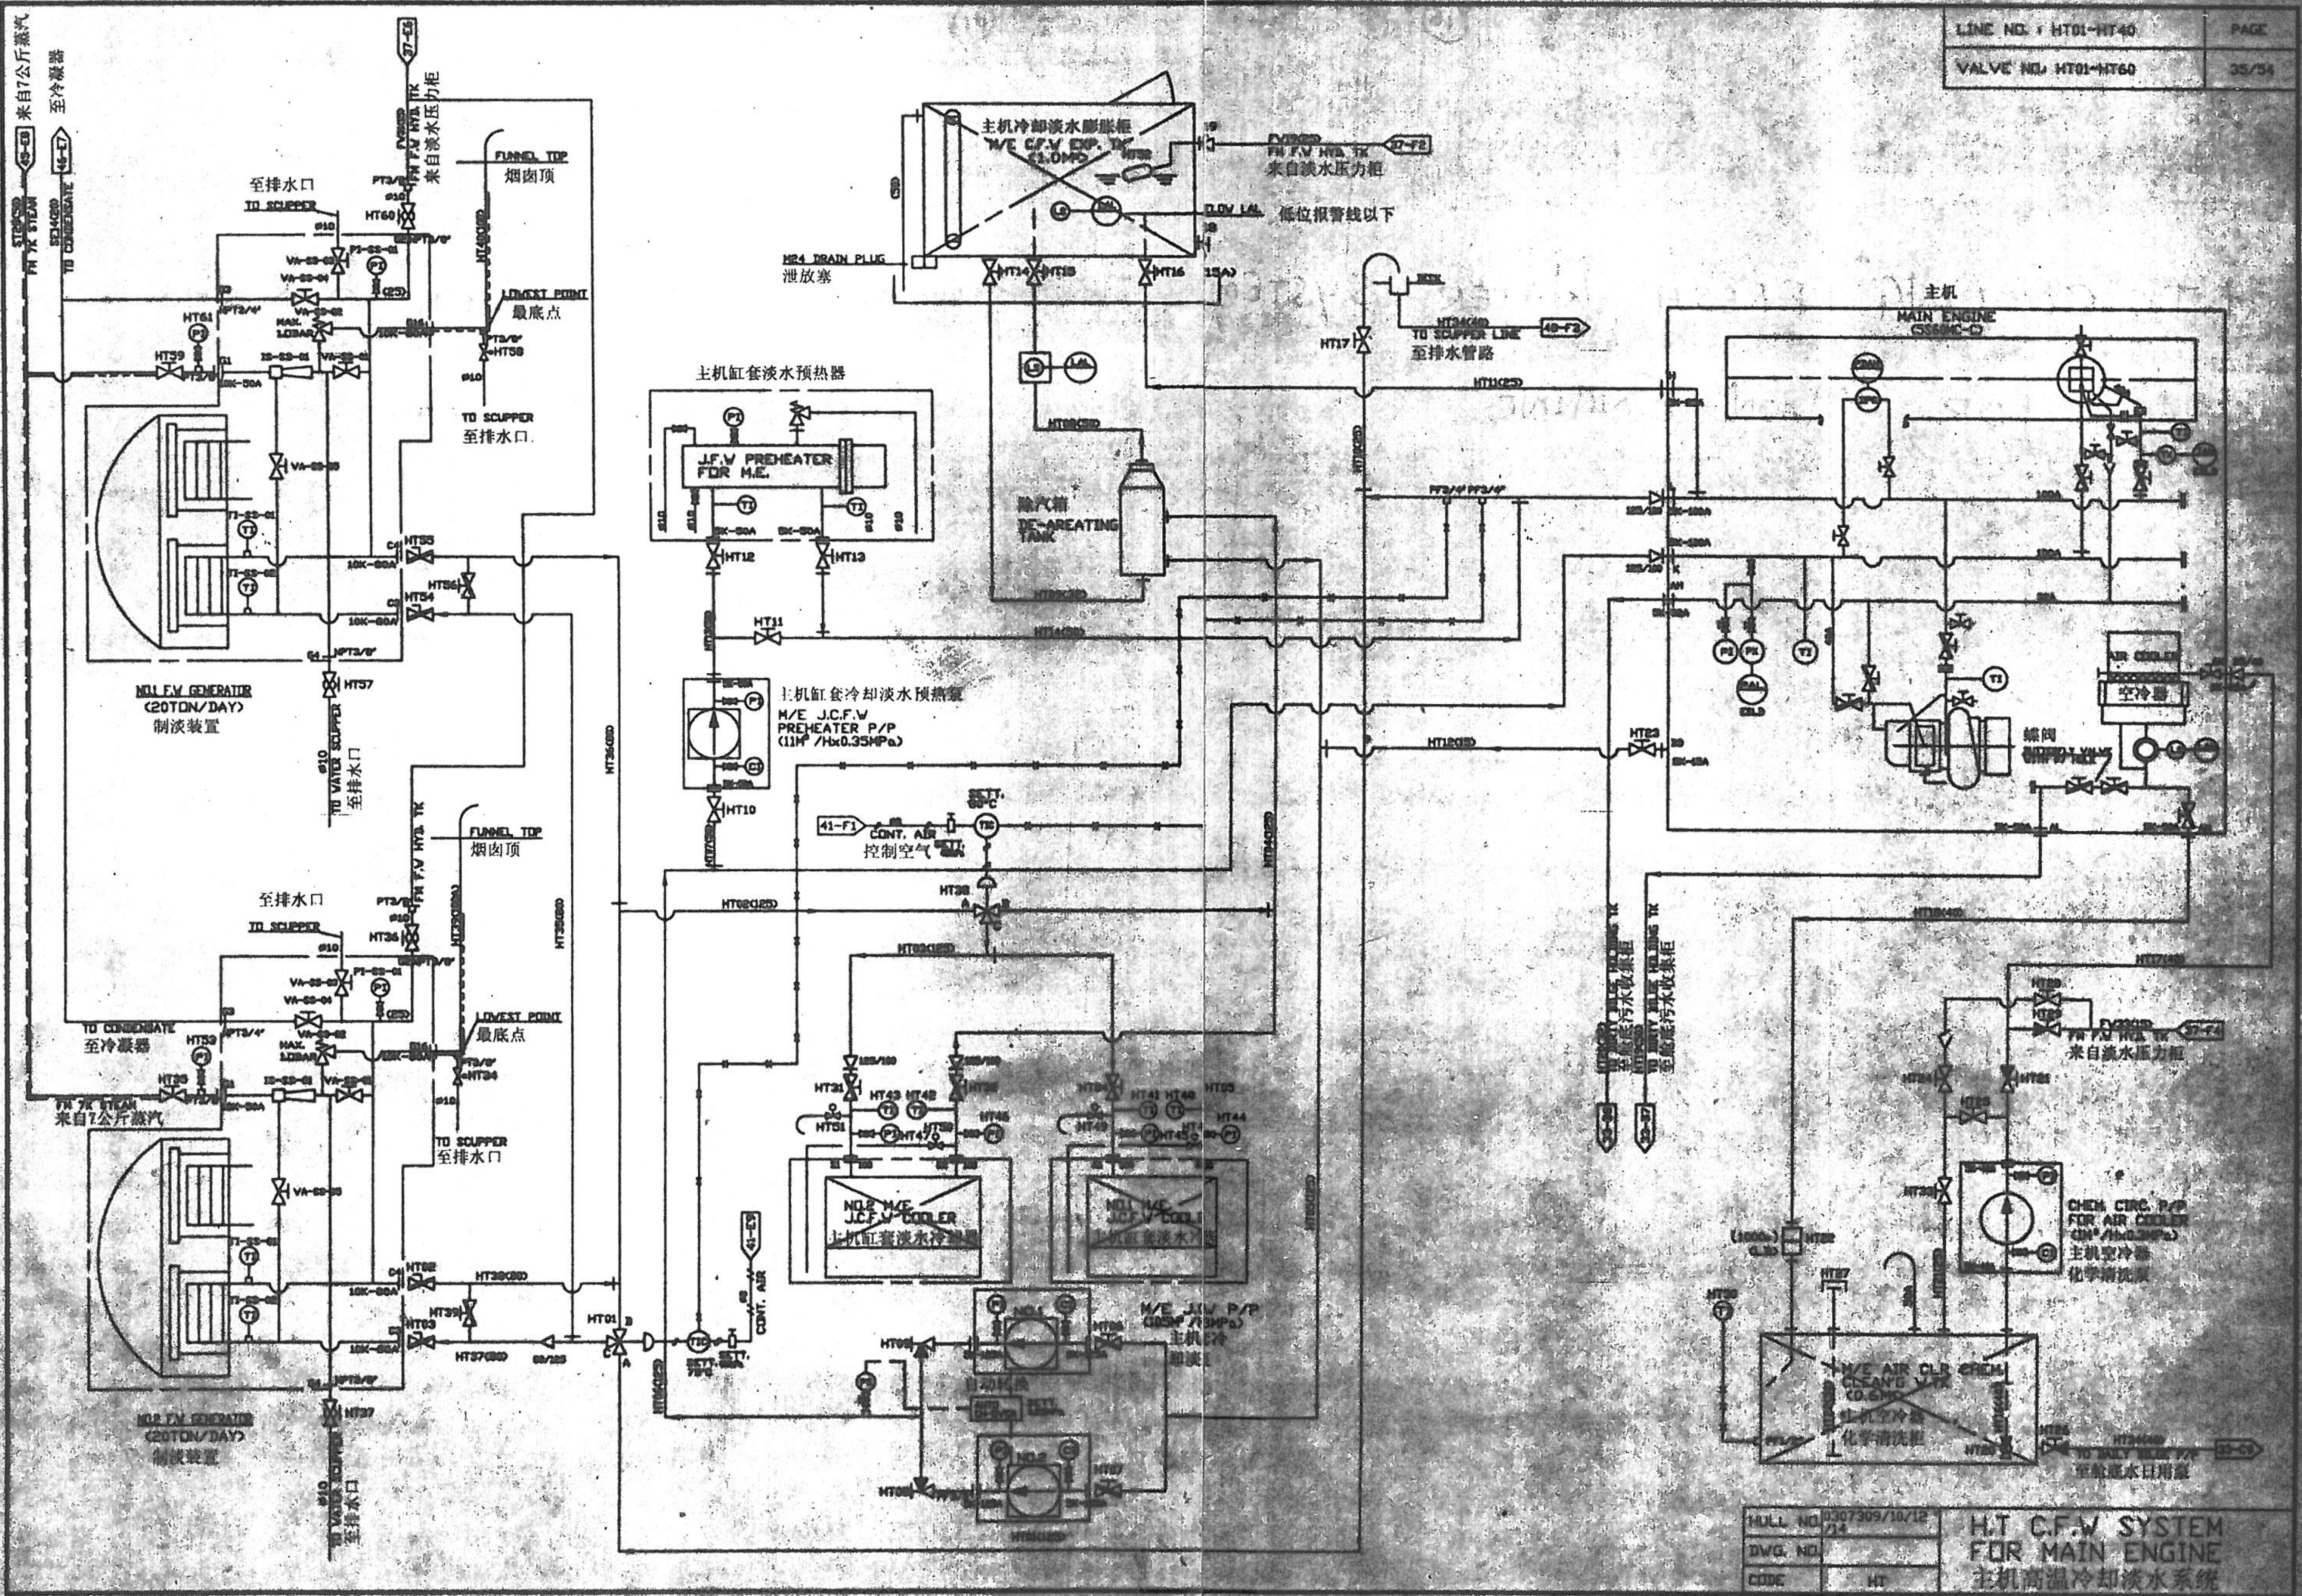
主机冷却淡水膨胀柜
M/E C.F.W EXP. TK
(1.0M³)
FW F.W HYD. TK
来自淡水压力柜
LOW LAL
低位报警线以下
M24 DRAIN PLUG
泄放塞
除汽箱
DE-AREATING TANK
TO SCUPPER LINE
至排水管路
主机
MAIN ENGINE
主机缸套淡水预热器
J.F.W PREHEATER FOR M.E.
主机缸套冷却淡水预热泵
M/E J.C.F.W PREHEATER P/P
(11M³/Hx0.35MPa)
CONT. AIR
控制空气
NO.2 M/E J.C.F.W COOLER
主机缸套淡水冷却器
NO.1 M/E J.C.F.W COOLER
M/E J.W P/P
主机淡水泵
自动转换
空冷器
蝶阀
CHEM. CIRC. P/P FOR AIR COOLER
主机空冷器化学清洗泵
M/E AIR CLR CHEM. CLEAN'G TK
主机空冷器化学清洗柜
TO DAILY BILGE P/P
至舱底水日用泵
来自7公斤蒸汽
至冷凝器
FM 7K STEAM
TO CONDENSATE
至排水口
TO SCUPPER
FUNNEL TOP
烟囱顶
LOWEST POINT
最底点
NO.1 F.W GENERATOR
(20TON/DAY)
制淡装置
NO.2 F.W GENERATOR
(20TON/DAY)
制淡装置
TO WATER SCUPPER
至排水口

LINE NO. : HT01~HT40	PAGE
VALVE NO. : HT01~HT60	35/54

HULL NO.	0307309/10/12/14
DWG. NO.	
CODE	HT

H.T C.F.W SYSTEM FOR MAIN ENGINE
主机高温冷却淡水系统